

Programmera kodlås Telecody APERTO 868 L/LX

Etiketten längst upp på kodlåset, med serienummer på, bör sparas på ett säkert ställe. Sätt den på motorn, t.ex. innanför lampkåpan bredvid den blå inlärningsknappen!

Här sitter etiketten



Om sifferkod/lösenord

Åtkomstkoden (sifferkod/lösenord) har en startsiffra och upp till sju följande siffror.

Startsiffran kan vara 0-9. **Exempel: 5**

De följande kan vara 0-9. **Exempel: 752**

Man kan ha max tio olika koder på samma kodlås, men de måste ha olika startsiffror (dvs 0-9).

Fråga alltid kunden vilken startsiffra/vilken kod han/hon vill ha i koden innan du börjar. Då startsiffran kodas mot radiomottagaren är det bra att ha den rätt från början. Det är lättare att ändra de andra tre.

Vill kunden att koden skall vara **exempelvis 5752** måste man först koda in 5 mot mottagaren och sedan resten av koden, se nedan.

Aktivera kodlåset

1. Aktivera kodlåset genom att hålla in M-knappen i fem sekunder.
2. Den gula lysdioden blinkar under tiden.
3. Den gula och den röda dioden tänds i två sekunder.

(Dioderna sitter ovanför knapp 1 och 2)

Här sitter gul och röd diod.




Programmera kodlåset till motorn

1. Ta bort lampkåpan. Tryck på den blå inlärningsknappen på motorn en gång (se bild, ovanför texten "Code").
2. Nu ska den nedre dioden lysa rött. Trycker du två gånger så tänds den övre dioden, tryck i så fall vidare tills den nedre dioden tänds på nytt.

Exempel: kod 5752

3. Tryck och håll in siffran 5 på kodlåset (= startsiffran i den valda koden) i 3 sekunder. Lysdioden på motorn blinkar rött i 1-2 sekunder.

4. Fortsätt på kodlåset:
Tryck: P (P-knappen)
5 (startsiffra)
P
5752 (hela koden)
P

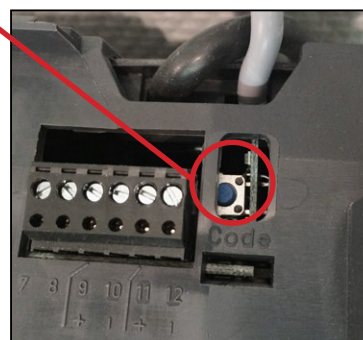

Programmera kodlås APERTO 868 L/LX, forts

Ändra sifferkod/lösenord

Här måste startsiffran vara densamma. De övriga siffrorna kan enkelt ändras utan knapptryckning på motorn.

Tryck: P (P-knappen)
5752 (gammal kod)
P
5361 (dvs ny kod)
P



Lägg till sifferkod/lösenord

Detta gäller också om man vill byta kod helt.

1. Ta bort lampkåpan. Tryck på den blå inlärningsknappen på motorn en gång (se bild, ovanför texten "Code").
2. Nu ska den nedre dioden lysa rött. Trycker du två gånger så tänds den övre dioden, tryck i så fall vidare tills den nedre dioden tänds på nytt.
3. På kodlåset: tryck och håll in den valda startsiffran i koden i 3 sekunder. Lysdioden på motorn blinkar rött i 1-2 sekunder.
4. Fortsätt på kodlåset:
Tryck: P (P-knappen)
Startsiffra
P
Hela koden inkl. startsiffra
P

